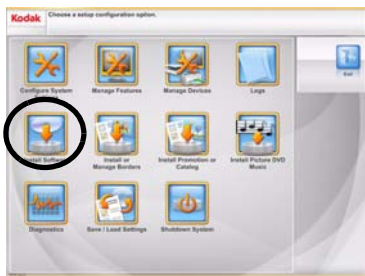
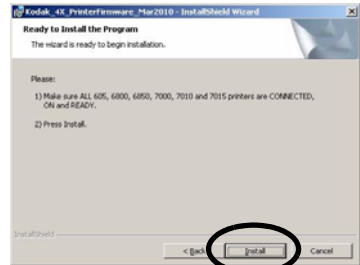


Kodak will be introducing a new generation of media, later in 2010, to replace the existing media for the KODAK Photo Printer 6800/6850 and the KODAK 7000/7010/7015/605 Photo Printers.

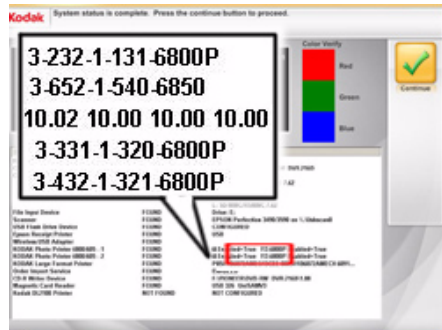
Important!

- You must install the firmware before you load the new media. The printer will not work with the new media until the firmware is installed.**
- Once the firmware is installed, both the old and new media will work in the printer.**
- Install this firmware on each KODAK Picture Kiosk, KODAK Adaptive Picture Exchange (APEX), or KODAK Picture Kiosk GS Compact connected to a KODAK Photo Printer 6800/6850 or KODAK 7000/7010/7015/605 Photo Printer.**
- Before you install the firmware, make sure that each printer is connected, and "Ready" appears on the display.**

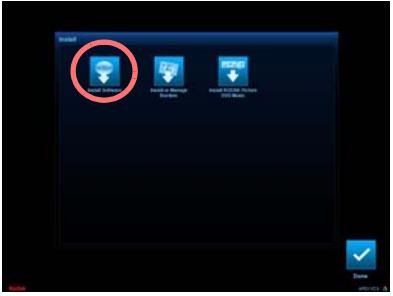
Installing the Firmware on a Picture Kiosk

1. From the Main screen of the Kiosk, touch [Setup]. Enter the password if necessary. Note: If you have software version 4.0 or later and have the "Hide Setup Button" feature enabled, touch Kodak to access the Setup screen. 	2. Touch [Install Software]. 	3. Insert the CD into the CD-RW drive. 4. Touch: • [Check for Media] • [Install] 5. Touch [Install]. 
6. Wait while the firmware is installed. This can take up to 5 minutes per printer. The Kiosk restarts.	7. At "Installation Complete": • Remove the CD from the CD-RW drive. • Touch [OK].	8. Install the firmware on each additional Kiosk connected to a 605/68XX Printer.

Verify that the Firmware is Installed

1. From the Setup screen, touch [Diagnostics]. 	2. Touch [Device Health Check]. 	3. Verify that one of the following lines appear for every 68XX/605 Printer. 
4. If 3-232-1-131-6800P, 3-652-1-540-6850, 10.02 10.00 10.00 10.00, 3-331-1-320-6800P, or 3-432-1-321-6800P does not appear for every 68XX/605 Printer, install the firmware again. If it still does not appear, contact your local service representative.		5. Touch: • [Continue] • [Start Over]

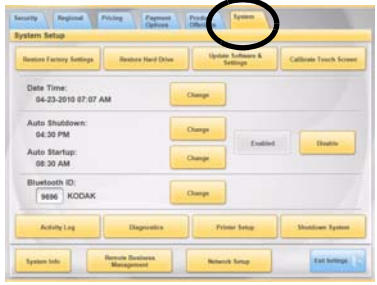
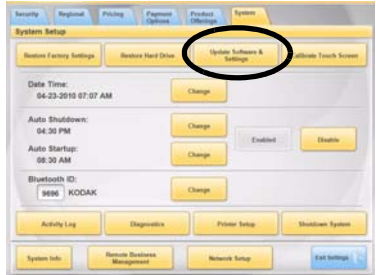
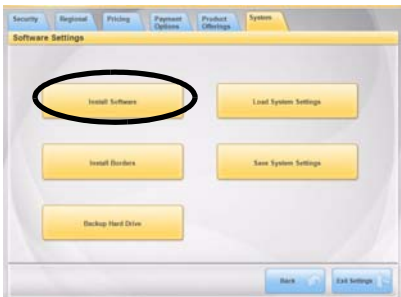
Installing the Firmware on an APEX System

1. From the APEX system, select [Setup]. Enter the password if necessary. 	2. Select [Install]. 	3. Select [Install Software]. 
4. Insert the CD into the CD-RW drive. 5. Select: • [Check for Media] • [Yes] 6. At "Ready to Install the Program", select [Install].	7. Wait while the firmware is installed. This can take up to 5 minutes per printer. The system restarts.	8. Remove the CD from the CD-RW drive.

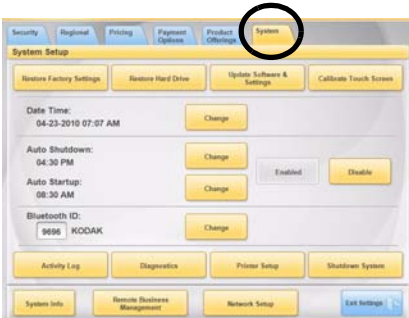
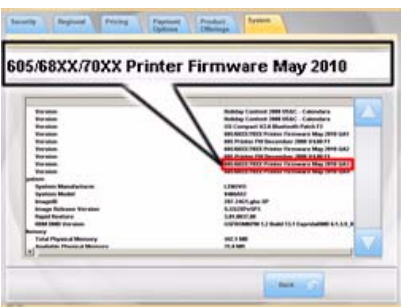
Verify that the Firmware is Installed

1. From the Setup screen, select [Diagnostics]. 	2. Select [Health Checks]—this button only appears for systems running V4.0 and later. 	3. Select [Device Health Checks]. 
4. Verify that "10.01 10.00 10.00 10.00" appears for every 70XX Printer listed. 	5. If "10.01 10.00 10.00 10.00" does not appear for every 7000, 7010 or 7015 Printer, install the firmware again. If it still does not appear, contact your local service representative.	6. Select: • [Done] • [Done] • [Done] 7. Install the firmware on any Kiosk (s) connected to a 605/68XX Printer.

Installing the Firmware on a Picture Kiosk GS Compact

1. From the Main screen of the Kiosk, touch Kodak two times. Enter the password if necessary. 	2. Touch the System tab. 	3. Touch [Update Software & Settings]. 
4. Touch [Install Software]. 	5. Insert the CD into the CD-RW drive. 6. Touch: ▪ [Check for Media] ▪ [Install] ▪ [Install] 7. Wait while the firmware is installed. This can take up to 5 minutes per printer.	8. The Kiosk restarts. At "Installation Complete": ▪ Remove the CD from the CD-RW drive. ▪ Touch [OK].

Verify that the Firmware is Installed

1. From the Setup screen, touch the System tab. 	2. Touch [System Info]. 	3. Verify that "605/68XX/70XX Printer Firmware May 2010" appears. 
4. If "605/68XX/70XX Printer Firmware May 2010" does not appear, install the firmware again. If it still does not appear, contact your local service representative.	5. Touch: ▪ [Back] ▪ [Exit Settings]	6. Install the firmware on every Kiosk connected to a 605/68XX Printer.

Instalación del firmware KODAK para impresoras 605 / 68XX / 70XX Printer

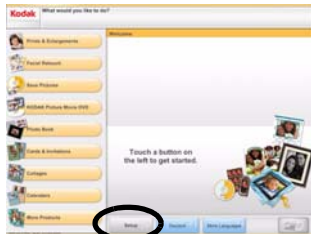
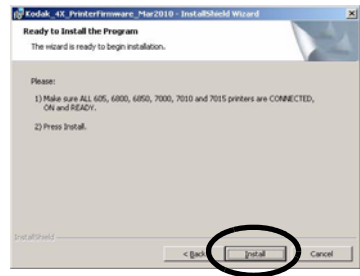
ES

Kodak presentará una nueva generación de insumos, a finales de 2010, que sustituirán a la generación actual para las impresoras KODAK Photo Printer 6800/6850 y KODAK 7000/7010/7015/605 Photo Printer.

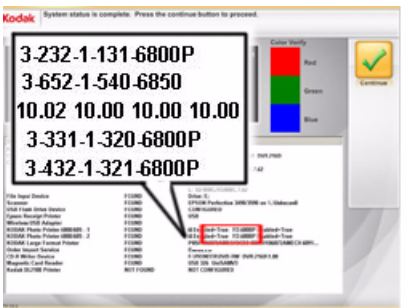
Importante:

- **Es necesario instalar el firmware antes de cargar el nuevo soporte. La impresora no admitirá el nuevo insumo hasta que se instale el firmware.**
- **Cuando el firmware esté instalado, tanto el papel antiguo como el nuevo funcionarán en la impresora.**
- **Instale este firmware en cada sistema KODAK Picture Kiosk, KODAK Adaptive Picture Exchange (APEX) o KODAK Picture Kiosk GS Compact que estén conectados a impresoras KODAK Photo Printer 6800/6850 y KODAK 7000/7010/7015/605 Photo Printer.**
- **Antes de instalar el firmware, asegúrese de que cada impresora esté conectada y aparece "Ready" en la pantalla.**

Instalación del firmware en Picture Kiosk

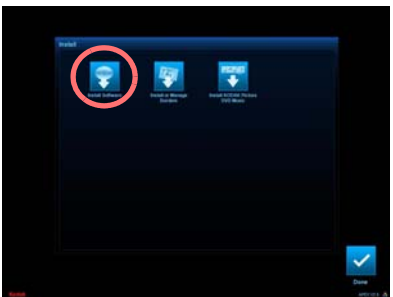
7. En la pantalla principal del kiosco, toque [Configuración]. Introduzca la contraseña si es necesario. Nota: Si la versión del software es 4.0 o posterior y tiene activada la función "Ocultar botón de configuración", toque Kodak para acceder a la pantalla Configuración. 	8. Toque [Instalar software]. 	9. Introduzca el CD en la unidad de CD-RW. 10. Toque: • [Comprobar soporte] • [Instalar] 11. Toque [Instalar]. 
12. Espere mientras se instala el firmware. Este proceso puede tardar hasta 5 minutos por cada impresora. El kiosco se reinicia.	13. Cuando aparezca el mensaje "Instalación completada": • Extraiga el CD de la unidad de CD-RW. • Toque [Aceptar].	14. Instale el firmware en cada kiosco adicional que esté conectado a una impresora 605/68XX Printer.

Verifique que se ha instalado el firmware

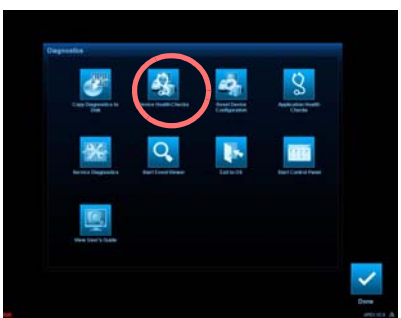
1. En la pantalla Configuración, toque [Diagnósticos]. 	2. Toque [Revisiones necesarias del dispositivo]. 	3. Compruebe que una de las siguientes líneas aparece en cada impresora 68XX/605 Printer. 
--	---	--

4. Si no aparece 3-232-1-131-6800P, 3-652-1-540-6850, 10.02 10.00 10.00 10.00, 3-331-1-320-6800P ni 3-432-1-321-6800P en cada impresora 68XX/605, vuelva a instalar el firmware. Si continúa sin aparecer, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente local.	5. Toque: • [Continuar] • [Reiniciar]
--	---

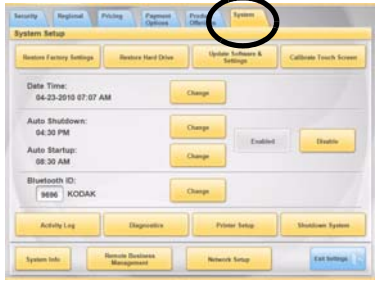
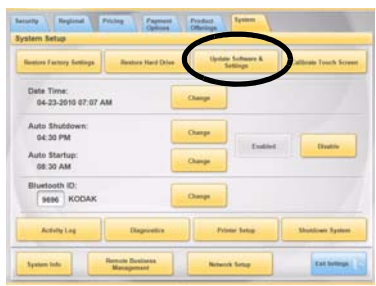
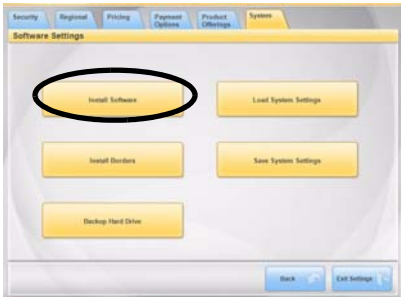
Instalación del firmware en un sistema APEX

1. En el sistema APEX, seleccione [Configurar]. Introduzca la contraseña si es necesario. 	2. Seleccione [Instalar]. 	3. Seleccione [Instalar software]. 
4. Introduzca el CD en la unidad de CD-RW. 5. Seleccione: • [Comprobar soporte] • [Sí] 6. En "Preparado para instalar el programa", seleccione [Instalar].	7. Espere mientras se instala el firmware. Este proceso puede tardar hasta 5 minutos por cada impresora. El sistema se reiniciará.	8. Extraiga el CD de la unidad de CD-RW.

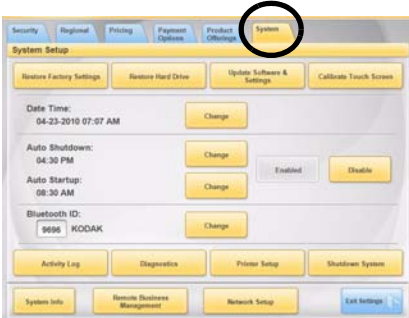
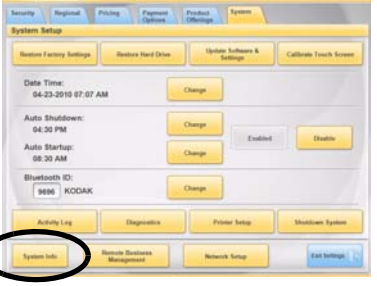
Verifique que se ha instalado el firmware

1. En la pantalla Configuración, seleccione [Diagnósticos]. 	2. Seleccione [Revisiones necesarias]: este botón sólo aparece en los sistemas V4.0 y posteriores. 	3. Seleccione [Revisiones necesarias del dispositivo]. 
4. Compruebe que aparece "10.01 10.00 10.00 10.00" en cada impresora 70XX Printer de la lista. 	5. Si no aparece "10.01 10.00 10.00" en cada impresora 7000, 7010 o 7015, vuelva a instalar el firmware. Si continúa sin aparecer, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente local.	6. Seleccione: • [Terminado] • [Terminado] • [Terminado] 7. Instale el firmware en todos los kioscos conectados a la impresora 605/68XX Printer.

Instalación del firmware en Picture Kiosk GS Compact

1. En la pantalla principal del kiosk, toque Kodak dos veces. Introduzca la contraseña si es necesario. 	2. Toque la lengüeta Sistema. 	3. Toque [Actualizar software y configuración]. 
4. Toque [Instalar software]. 	5. Inserte el CD en la unidad de CD-RW. 6. Toque: ▪ [Comprobar soporte] ▪ [Instalar] ▪ [Instalar] 7. Espere mientras se instala el firmware. Este proceso puede tardar hasta 5 minutos por cada impresora.	El kiosk se reinicia. 8. Cuando aparezca el mensaje "Instalación completada": ▪ Extraiga el CD de la unidad de CD-RW. ▪ Toque [Aceptar].

Verifique que se ha instalado el firmware

1. En la pantalla Setup (Configuración), pulse la ficha System (Sistema). 	2. Toque [Información del sistema]. 	3. Compruebe que aparece "Firmware de 605/68XX/70XX Printer, mayo de 2010". 
4. Si no aparece "Firmware de 605/68XX/70XX Printer, mayo de 2010", vuelva a instalar el firmware. Si continúa sin aparecer, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente local.	5. Toque: ▪ [Atrás] ▪ [Salir de la configuración]	6. Instale el firmware en cada kiosk conectado a la impresora 605/68XX Printer.

Installation du micrologiciel des imprimantes KODAK 605/68XX/70XX

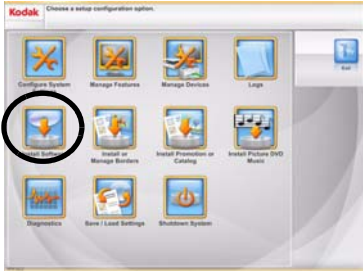
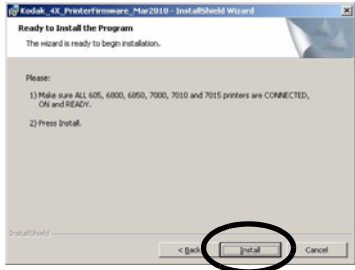
FR

Kodak présentera une nouvelle génération de supports plus tard en 2010 en vue de remplacer les supports existants pour les imprimantes photo KODAK Photo Printer 6800/6850 et KODAK 7000/7010/7015/605 Photo Printer.

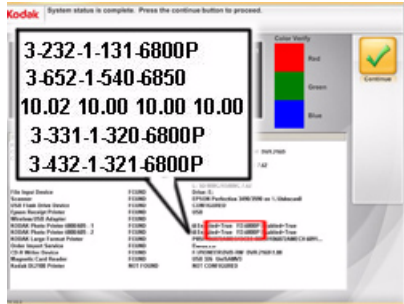
Important!

- **Vous devez installer le micrologiciel avant de charger le nouveau support. Vous ne pourrez pas utiliser de nouveau support dans l'imprimante tant que le micrologiciel ne sera pas installé.**
- **Une fois le micrologiciel installé, les anciens et les nouveaux supports seront pris en charge par votre imprimante.**
- **Installez le micrologiciel sur toutes les solutions KODAK Picture Kiosk, KODAK Adaptive Picture Exchange (APEX) ou KODAK Picture Kiosk GS Compact connectées à une imprimante photo KODAK Photo Printer 6800/6850 ou KODAK 7000/7010/7015/605 Photo Printer.**
- **Avant d'installer le micrologiciel, assurez-vous que chaque imprimante est connectée et que le message « Ready » (prêt) apparaît sur l'afficheur.**

Installation du micrologiciel sur la solution Picture Kiosk

7. Dans l'écran principal, sélectionnez [Configuration]. Entrez le mot de passe si demandé. Remarque : si vous utilisez la version 4.0 du logiciel ou une version ultérieure et que la fonction « Masquer le bouton de configuration » est activée, appuyez sur Kodak pour accéder à l'écran Réglages. 	8. Sélectionnez [Installer le logiciel]. 	9. Insérez le CD d'activation dans le lecteur CD-RW. 10. Sélectionnez : ▪ [Vérifier le disque] ▪ [Installer] 11. Sélectionnez [Installer]. 
12. Patientez pendant l'installation du micrologiciel. L'installation peut durer jusqu'à 5 minutes par imprimante. La solution Picture Kiosk redémarre.	13. Lorsque le message « Installation terminée » s'affiche : ▪ retirez le CD du lecteur CD-RW; ▪ sélectionnez [OK].	14. Installez le micrologiciel sur toutes les autres solutions Picture Kiosk connectées à une imprimante 605/68XX.

Vérifiez que le micrologiciel est bien installé.

1. Dans l'écran Réglages, sélectionnez [Diagnostics]. 	2. Sélectionnez [Vérification système]. 	3. Assurez-vous que l'un des numéros suivants est affiché pour toutes les imprimantes 68XX/605. 
---	--	---

4. Si les numéros **3-232-1-131-6800P**, **3-652-1-540-6850**, **10.02 10.00 10.00 10.00**, **3-331-1-320-6800P**, ou **3-432-1-321-6800P** n'apparaissent pas pour chaque imprimante 68XX/605, installez le micrologiciel de nouveau. Si l'un de ces numéros n'apparaît toujours pas, communiquez avec votre représentant de service local.

5. Sélectionnez :
 • [Continuer]
 • [Refaire]

Installation du micrologiciel sur un système APEX

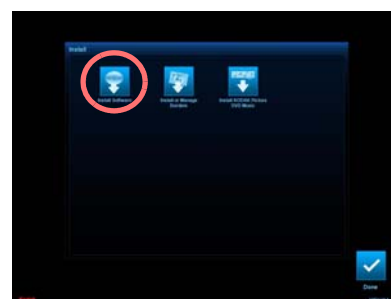
1. Dans le système APEX, sélectionnez [Configurer]. Entrez le mot de passe si demandé.



2. Sélectionnez [Installer].



3. Sélectionnez [Installer le logiciel].



4. Insérez le CD d'activation dans le lecteur CD-RW.

5. Sélectionnez :
 • [Vérifier le disque]
 • [Oui]

6. Lorsque le message « Prêt à installer le programme » s'affiche, sélectionnez [Installer].

7. Patientez pendant l'installation du micrologiciel. L'installation peut durer jusqu'à 5 minutes par imprimante.

Le système redémarre.

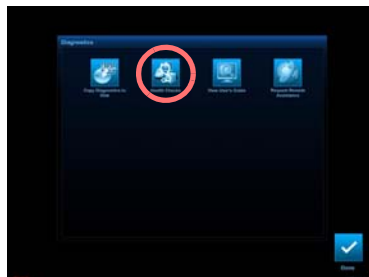
8. Retirez le CD du lecteur CD-RW.

Vérifiez que le micrologiciel est bien installé.

1. Dans l'écran Réglages, sélectionnez [Diagnostics].



2. Sélectionnez [Vérification système]—ce bouton n'est affiché que pour les systèmes fonctionnant avec la version 4.0 ou une version ultérieure.



3. Sélectionnez [Vérification système].



4. Assurez-vous que le numéro « 10.01 10.00 10.00 10.00 » est affiché pour toutes les imprimantes 70XX indiquées.

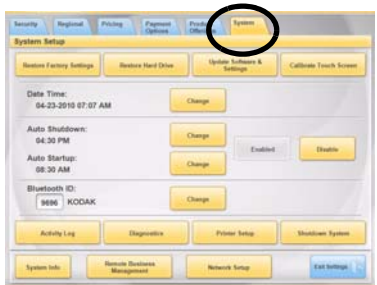
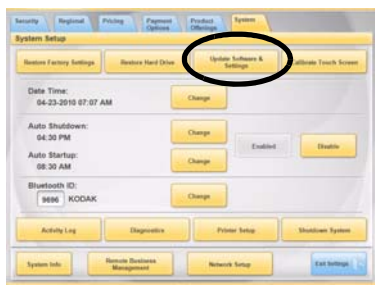
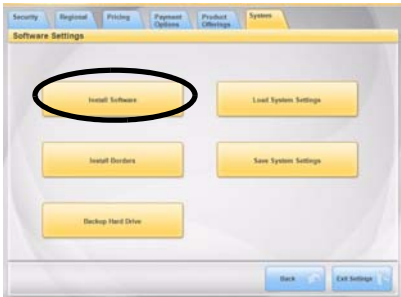


5. Si le numéro « 10.01 10.00 10.00 10.00 » n'apparaît pas pour chaque imprimante 7000, 7010 ou 7015, installez le micrologiciel de nouveau. Si ce numéro n'apparaît toujours pas, communiquez avec votre représentant de service local.

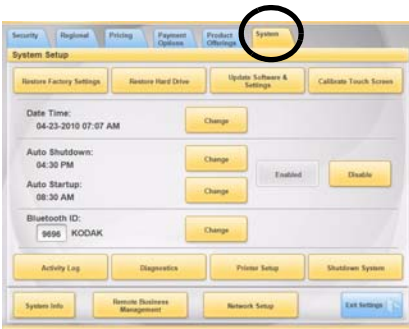
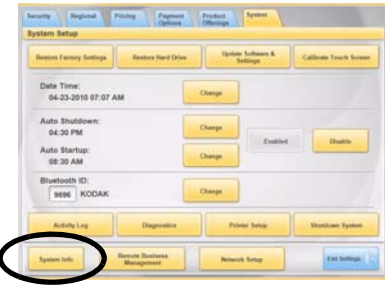
6. Sélectionnez :
 • [Terminé]
 • [Terminé]
 • [Terminé]

7. Installez le micrologiciel sur toutes les solutions Kiosk connectées à une imprimante 605/68XX.

Installation du micrologiciel sur une solution Picture Kiosk GS Compact

1. Dans l'écran principal de la solution Picture Kiosk, sélectionnez Kodak deux fois. Entrez le mot de passe si demandé. 	2. Sélectionnez l'onglet Système. 	3. Sélectionnez [Mise à jour des logiciels et de la configuration]. 
4. Sélectionnez [Installer le logiciel]. 	5. Insérez le CD dans le lecteur CD-RW. 6. Sélectionnez : ▪ [Vérifier le disque] ▪ [Installer] ▪ [Installer] 7. Patientez pendant l'installation du micrologiciel. L'installation peut durer jusqu'à 5 minutes par imprimante.	La solution Picture Kiosk redémarre. 8. Lorsque le message « Installation terminée » s'affiche : ▪ retirez le CD du lecteur CD-RW; ▪ sélectionnez [OK].

Vérifiez que le micrologiciel est bien installé.

1. Dans l'écran Réglages, sélectionnez l'onglet Système. 	2. Sélectionnez [Information sur le système]. 	3. Assurez-vous que la mention « Micrologiciel de l'imprimante 605/68XX/70XX - Mai 2010 » est affichée. 
4. Si la mention « Micrologiciel de l'imprimante 605/68XX/70XX - Mai 2010 » n'est pas affichée, réinstallez le micrologiciel. Si la mention n'apparaît toujours pas, communiquez avec votre représentant de service local.	5. Sélectionnez : ▪ [Précédent] ▪ [Quitter paramètres]	6. Installez le micrologiciel sur toutes les solutions Kiosk connectées à une imprimante 605/68XX.

Como instalar o firmware para KODAK 605 / 68XX / 70XX Printer

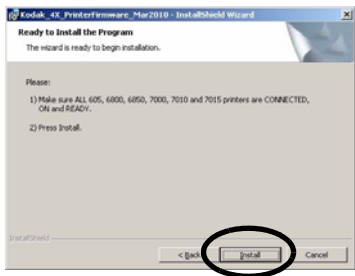
BR

Em 2010, a Kodak apresenta uma nova geração de mídias, que substituirão as mídias atuais das impressoras KODAK Photo Printer 6800/6850 e KODAK 7000/7010/7015/605 Photo Printer.

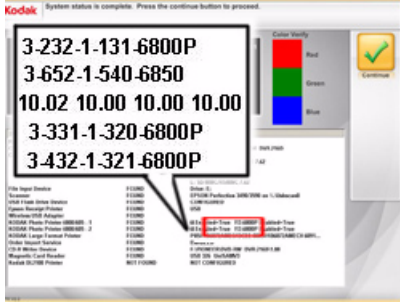
Importante!

- **Instale o firmware antes de colocar a nova mídia. A impressora não irá funcionar com a nova mídia sem que o firmware esteja instalado.**
- **Quando o firmware estiver instalado, tanto a mídia nova como a antiga funcionarão com a impressora.**
- **Instale o firmware em todos os KODAK Picture Kiosk, KODAK Adaptive Picture Exchange (APEX) ou KODAK Picture Kiosk GS Compact conectados às impressoras KODAK Photo Printer 6800/6850 e KODAK 7000/7010/7015/605 Photo Printer.**
- **Antes de instalar o firmware, verifique se todas as impressoras estão conectadas e se a mensagem "Ready" (Pronta) é exibida no visor.**

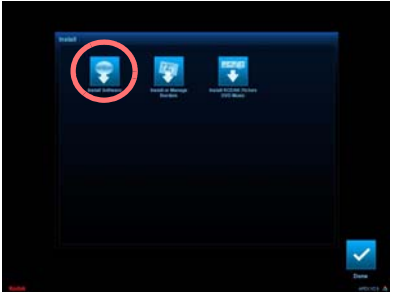
Como instalar o firmware em um Picture Kiosk

7. Na tela principal do Kiosk, toque em [Configurar]. Digite a senha, se necessário. Nota: Se você tiver a versão 4.0 ou superior do software e o recurso "Botão Ocultar configuração" habilitado, toque em Kodak para acessar a tela Configuração. 	8. Toque em [Instalar software]. 	9. Insira o CD na unidade de CD-RW. 10. Toque em: ▪ [Procurar Mídia] ▪ [Instalar] 11. Toque em [Instalar]. 
12. Aguarde até que o firmware esteja instalado. Esse procedimento pode demorar até 5 minutos por impressora. O quiosque será reiniciado.	13. Ao receber a mensagem "Instalação Concluída": ▪ Remova o CD da unidade de CD-RW. ▪ Toque em [OK].	14. Instale o firmware em todos os quiosques conectados à 605/68XX Printer.

Verifique se o firmware está instalado

1. Na tela Configuração, toque em [Diagnóstico].	2. Toque em [Verificação da integridade do dispositivo].	3. Verifique se uma destas linhas é exibida para cada 68XX/605 Printer.
		
4. Se as linhas 3-232-1-131-6800P, 3-652-1-540-6850, 10.02 10.00 10.00, 10.00, 3-331-1-320-6800P ou 3-432-1-321-6800P não forem exibidas para as 68XX/605 Printers, será necessário instalar o firmware novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o representante do serviço local.	5. Toque em: ▪ [Continuar] ▪ [Reiniciar]	

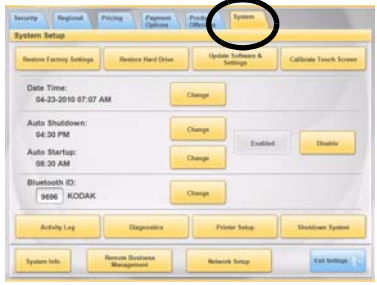
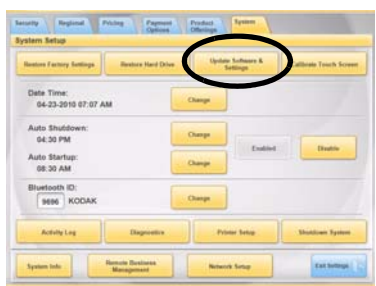
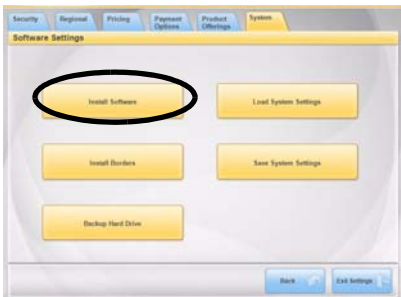
Como instalar o firmware em um sistema APEX

1. No sistema APEX, selecione [Configuração]. Digite a senha, se necessário. 	2. Selecione [Instalar]. 	3. Selecione [Instalar software]. 
4. Insira o CD na unidade de CD-RW. 5. Selecione: • [Procurar Mídia] • [Sim] 6. Em “Pronto para instalar o programa”, selecione [Instalar].	7. Aguarde até que o firmware esteja instalado. Esse procedimento pode demorar até 5 minutos por impressora. O sistema será reiniciado.	8. Remova o CD da unidade de CD-RW.

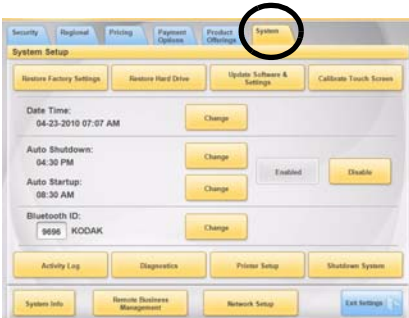
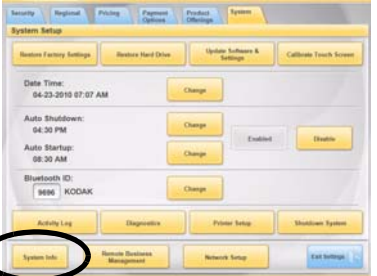
Verifique se o firmware está instalado

1. Na tela Configuração, selecione [Diagnóstico]. 	2. Selecione [Verificação geral do sistema] — este botão aparece somente em sistemas com a versão 4.0 ou posterior. 	3. Selecione [Verificação da integridade do dispositivo]. 
4. Verifique se a linha “10.01 10.00 10.00 10.00” é exibida para as impressoras 70XX Printer listadas. 	5. Se a linha “10.01 10.00 10.00 10.00” não for exibida para as impressoras 7000, 7010 ou 7015 Printer, será necessário instalar o firmware novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o representante do serviço local.	6. Selecione: • [Concluído] • [Concluído] • [Concluído] 7. Instale o firmware em todos os quiosques conectados à 605/68XX Printer.

Como instalar o firmware em um Picture Kiosk GS Compact

1. Na tela principal do quiosque, toque em Kodak duas vezes. Digite a senha, se necessário. 	2. Toque na guia Sistema. 	3. Toque em [Atualizar software e configurações]. 
4. Toque em [Instalar software]. 	5. Insira o CD na unidade de CD-RW. 6. Toque em: ▪ [Procurar Mídia] ▪ [Instalar] ▪ [Instalar] 7. Aguarde até que o firmware esteja instalado. Esse procedimento pode demorar até 5 minutos por impressora.	O quiosque será reiniciado. 8. Ao receber a mensagem "Instalação Concluída": ▪ Remova o CD da unidade de CD-RW. ▪ Toque em [OK].

Verifique se o firmware está instalado

1. Na tela de configuração, toque na guia Sistema. 	2. Toque em [Informações do sistema]. 	3. Verifique se a mensagem "Firmware para 605/68XX/70XX Printer de maio de 2010" é exibida. 
4. Se a mensagem "Firmware para 605/68XX/70XX Printer de maio de 2010" não for exibida, instale o firmware novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o representante do serviço local.	5. Toque em: ▪ [Voltar] ▪ [Sair das configurações]	6. Instale o firmware em todos os quiosques conectados à 605/68XX Printer.

Kodak